


Climatisation

Données Techniques

Plafonnier encastré gainable à PSE élevée

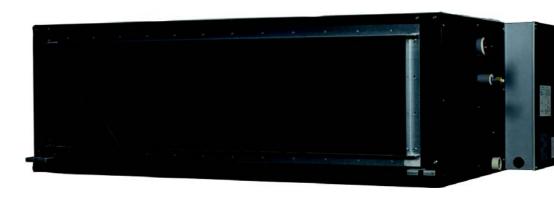

EEDFR15-204


TABLE DES MATIERES

FXMQ-MA9

1	Fonctions
2	Spécifications3Spécifications techniques3Spécifications électriques4
3	Données électriques
4	Réglages du dispositif de sécurité 6
5	Options
6	Tableaux de puissances8Tableaux de puissances frigorifiques8Tableaux de puissances calorifiques9Facteur de correction de puissance10
7	Plans cotés12
8	Centre de gravité
9	Schémas de tuyauterie
10	Schémas de câblage. 15 Schémas de câblage - Monophasé 15
11	Données sonores
12	Caractéristiques du ventilateur

PSE maximale jusqu'à 270, idéale pour les très grands espaces

- La pression statique externe élevée (jusqu'à 270 Pa) simplifie l'utilisation de gaines flexibles de longueurs variées
- Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- Unité haute puissance : puissance calorifique jusqu'à 31,5 kW

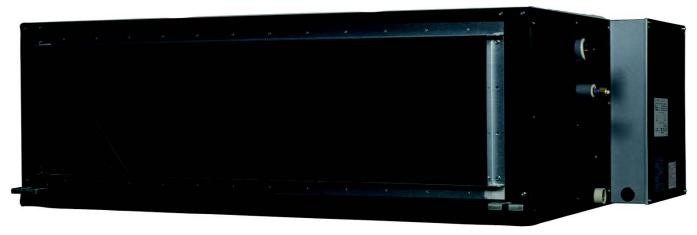











Paliers de





Filtre à air





Inverter

Fonctionnemen t en mode absence

Ventilation seule

Commutation rafraîchisseme nt/chauffage







Minuterie Télécommande hebdomadaire infrarouge







Redémarrage Autodiagnostic Kit de pompe automatique



Télécommande câblée

Commande centralisée

d'évacuation

2 Spécifications

2-1 Spécification	ns techniques				FXMQ200MA9	FXMQ250MA9			
Puissance frigorifique	Nom.			kW	22,4 (1)	28,0 (1)			
Puissance calorifique	Nom.			kW	25,0 (2)	31,5 (2)			
Puissance absorbée -	Rafraîchissement	Nom.		kW	1,294	1,465			
50 Hz	Chauffage	Nom.		kW	1,294	1,465			
Puissance absorbée -	Rafraîchissement	Nom.		kW	1,490	1,684			
60Hz	Chauffage	Nom.		kW	1,490	1,684			
Dimensions	Unité	Hauteur		mm	470	*			
		Largeur		mm	1.38)			
		Profonde	eur	mm	1.10)			
Poids	Unité	1		kg	137				
Casing	Material			3	Tôle en acier galvanisé				
Échangeur de chaleur	Rangées	Quantité			3				
g	Pas des ailettes			mm	2,0				
	Surface frontale			m²	0,68				
	Étages	Quantité		I	26				
Ventilateur	Туре	1			Ventilateur	sirocco			
	Quantité				2				
	Débit d'air - 50 Hz	Rafraîc	Haut	m³/min	58	72			
	2021. 4 411 20112	hissem	Bas	m³/min	50	62			
		ent	Bus	,		92			
	Débit d'air - 60 Hz	Rafraîc	Haut	m³/min	58	72			
		hissem	Bas	m³/min	50	62			
		ent							
	Pression statique	Haut		Pa	221	270			
	extérieure - 50 Hz	Nom.		Pa	132	191			
	Pression statique	Haut		Pa	270				
	extérieure - 60 Hz	Nom.		Pa	132	147			
Moteur du ventilateur	Quantité				2				
	Model	_		ı	D13/4G2DA1				
	Sortie	Haut		W	380				
	Entraînement	1		T	Entraînement direct				
Niveau de pression	Rafraîchissement	Haut		dBA	48				
sonore		Bas		dBA	45				
Réfrigérant	Туре				R-410A				
	Commande	_			Détendeur électronique				
Raccords de	Liquide	Туре		T	Raccord à dudgeon				
tuyauterie DE			mm	9,52					
Gaz Type				T	Raccord				
	DE mm				19,1 22,2				
Evacuation					PS1B				
Isolation thermique					Glass fiber				
	Absorption bruit/isolation sonore				Fibre de verre				
Commande de tempéra		1			Thermostat à microprocesseur pou	<u>~</u>			
Dispositifs de sécurité	Elément	01			Fusib				
		02			Protection thermique du				
Control systems	Infrared remote cont				BRC40				
	Téléc. câblée simplif		itels		BRC2E52C (type récupération d'énergie)				
	Wired remote contro	l			BRC1E52A/B	BRC1D52			
Accessoires standard · \	En.								

Accessoires standard : Vis;

Accessoires standard : Tuyaux de raccordement;

 $\label{lem:constraints} \mbox{Accessoires standard}: \mbox{Manuel d'installation et d'exploitation};$

Accessoires standard : Attaches;

Accessoires standard : Tampons d'étanchéité;

2 Spécifications

2-2 Spécificat	ions électriques			FXMQ200MA9	FXMQ250MA9			
Alimentation	Nom			V	É			
électrique	Phase			1	~			
	Fréquence		Hz	50/60				
	Tension		V	220-240/220				
Plage de tension	Plage de tension Min.		%	-10				
	Max.		%	1	0			
Courant - 50 Hz	Intensité minimum o	du circuit (MCA)	A	8,1	9,0			
	Intensité maximum	de fusible (MFA)	A	15				
	Courant à pleine charge (FLA)	Total	A	6,5	7,2			
Courant - 60Hz Intensité minimum du circ		du circuit (MCA)	A	9,0	10,1			
	Intensité maximum	de fusible (MFA)	A	15				
	Courant à pleine charge (FLA)	Total	A	7,2	8,1			

Remarques

(1) Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)

(2) Chauffage: temp. intérieure 20 °CBS; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH; tuyauterie équivalente de réfrigérant: 7,5m (horizontale)

Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.

La pression statique extérieure est modifiable : modifier les connecteurs à l'intérieur du boîtier électrique, cette pression signifie : Haute pression statique - Standard

Le filtre à air n'est pas un accessoire standard ; le monter dans le système de gaine côté aspiration. Sélectionner une méthode colorimétrique (méthode par gravité) de 50 % ou plus. Les niveaux de pression sonore sont mesurés à 220 V.

Pression sonore de référence 0 dB = 20 Pa.

Les valeurs sonores sont mesurées dans une pièce anéchoïque.

Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.

La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.

MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA

MFA \< 4 x FLA

Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.

Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA

En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.

3 Données électriques

3 - 1 Données électriques

FXMQ-MA9

	Unités					n électrique	IF	·M	Entrée (W)	
Modèle	Туре	Hz	Volts	Gamme de tension	MCA	MFA	kW	RLA	Réfrigération	Chauffage
FXMQ200MA9	VE	50	220-240V	Max. 264 V	8,1	15	0,380 x 2	6,5	1294	1294
FXMQ250MA9	VE	50	220-2407	Min. 198 V	9,0	15	0,380 x 2	7,2	1465	1465
FXMQ200MA9	VE	60	220	Max. 242 V	9,0	15	0,380 x 2	7,2	1490	1490
FXMQ250MA9	FXMQ250MA9	00	220	Min. 198 V	10,1	15	0,380 x 2	8,1	1684	1684

REMARQUES

1. Gamme de tension

Les unités conviennent à une utilisation sur des systèmes électriques où la tension fournie aux bornes de l'unité n'est ni inférieure ni supérieure aux limites de gamme répertoriées.

2. Variation maximale de tension autorisée entre deux phases est de 2%.

3. MCA/MFA

MCA = 1,25 x FLA MFA≤4 x FLA

(calibre de fusible standard inférieur suivant, min. 15 A)

4. Sélectionnez le diamètre de câble sur la base du MCA.

5. Au lieu d'un fusible, utilisez un disjoncteur.

SYMBOLES

MCA : Amp. min. des circuits (A)

MFA : Amp. max. des fusibles (Voir remarque 5)

: Puissance nominale de sortie du moteur du ventilateur (kW)

FLA : Ampérage en pleine charge (A)
IFM : Moteur du ventilateur de l'unité intérieure.

4D040330A

Réglages du dispositif de sécurité Réglages du dispositif de sécurité

4 - 1

FXMQ-MA9			
Dispositifs de sécurité		200	250
Fusible de la carte du circuit imprimé		250V 10A	250V 10A
Protection thermique du moteur du ventilateur	°C	230V 10A	-
Protection thermique du moteur du ventilateur	°C	ARRÊT : 135 ±8 (MARCHE : 87 ±15)	ARRÊT : 135 ^{±8} (MARCHE : 87 ^{±15})

3D034597J

5 5 - 1 **Options**

Options

FXMQ-	-MA9								
N°	Pièce		Туре	FXMQ-MA9					
	Commande à distance	Infrarouge	H/P	BRC4C62 BRC4C64					
1	Commande a distance	Câblé	F/O	BRC1C62 • BRC1D61 • BRC1E61					
2	Commande à distance sim	plifiée		BRC2C51					
3	Commande à distance pou	r utilisation en hôtel		BRC3A61					
4	Adaptateur de câblage			KPR1B61					
5-1	Adaptateur de câblage pou	ır dispositifs électriques (1)		KRP2A61					
5-1	Adaptateur de câblage pou	ır dispositifs électriques (2)		KRP4AA51					
6	Capteur à distance			KRCS01-1B					
7	Boîtier d'installation pour ca		adaptateur.	-					
- 8	Commande à distance cen			DCS302CA61					
8-1	Boîtier électrique avec borr			KJB311AA					
9	Commande de marche/arré								
9-1	Boîtier électrique avec borr			KJB212AA					
9-2	Filtre antiparasites (en cas uniquement)	tiparasites (en cas d'utilisation d'une interface électromagnétique hent) KEK26-1A							
10	Minuterie programmable			DST301BA61					
11	Adaptateur de commande e unités extérieures)	laptateur de commande externe pour unité extérieure (doit être installé sur les ités extérieures) DTA104A61							
12	Commande à distance sim Remarque 7	ommande à distance simplifiée (avec sélecteur du mode de fonctionnement) emarque 7							
13	Commande à distance sim Remarque 7	plifiée (sans sélecteur du m	node de fonctionnement)	-					
14	Adaptateur d'entrée numéri Remarque 8	ique		-					

REMARQUES

- 1. Un boîtier d'installation (n° 7) est requis pour chaque adaptateur marqué d'un * .
- 2. Possibilité de fixer jusqu'à 2 adaptateurs par boîtier d'installation.
- 3. Un seul boîtier d'installation peut être installé par unité intérieure.
- 4. Possibilité d'installer jusqu'à 2 boîtiers d'installation par unité intérieure.
- 5. Un boîtier d'installation (n° 7) est requis pour le second adaptateur.
- 6. Un boîtier d'installation (n° 7) est requis pour chaque adaptateur.
- 7. Les langues incluses sont :
- 8. Pack de langues 1 : anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, italien et portugais.Lorsque le câble PC EKPCCAB3 est associé au logiciel de mise à jour, vous pouvez changer de langue et choisir :Pack de langues 2 : anglais, bulgare, croate, tchèque, hongrois, roumain et slovène.Pack de langues 3 : anglais, grec, polonais, russe, serbe, slovaque et turc.
- 9. Possible uniquement en combinaison avec la commande à distance simplifiée BRC2/3E52C7.

3D034600G

FXMQ-MA9

		Modèle	e Type de conduit					
Pièce			FXMQ200MA9	FXMQ250MA9				
Kit de pompe d'évacuatior		Туре	KDU30L250VE					
Kit de porripe d'evacuation	l	Z N°	Z980500					
	65 %	Туре	KAFJ372L280					
Filtre haute efficacité	65 %	AS N°	AS3600	0873				
Filtre naute efficacite	00.0/	Туре	KAFJ373L280					
	90 %	AS N°	AS36000873					
Plénum de filtration		Туре	KDJ3705L280					
Plenum de filtration		AS N°	AS3600874					
Filtre league duráe de see		Туре	KAFJ371L280					
Filtre longue durée de rec	nange	AS N°	AS3600	1872				

3D040334C

REMARQUE

Voir les dernières mises à jours pour les marques de modifications.

FXMQ-MA9

6

Tableaux de puissancesTableaux de puissances frigorifiques 6 - 1

TC: Total capacity;kW - SHC: Sensible capacity;kW

			İ						In	door air t	emperatu	ire					
			Outdoor air temp.	14.0WB		14.0WB 16.0WB		18.0	18.0WB		19.0WB)WB	22.0WB		24.0WB	
	Unit Size Nominal capacity	all tellip.	20.0DB		23.0	23.0DB		26.0DB)DB	28.0DB		30.0DB		32.0	0DB	
			°CDB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
ı	200	22.4	35.0	15.1	13.4	18.0	14.9	21.0	16.3	22.4	16.8	23.6	17.0	24.2	16.1	24.6	15.4
	250	28.0	35.0	18.9	16.9	22.5	18.5	26.2	20.4	28.0	20.9	29.5	21.1	30.2	20.2	30.8	19.4

6 6 - 2

Tableaux de puissancesTableaux de puissances calorifiques

Nominal capacity			Out	door			Indoor air temi	perature °CDB		
°CDB °CWB kW kW <th< th=""><th>Init Size</th><th>Nominal capacity</th><th>air temp</th><th>perature</th><th>16.0</th><th>18.0</th><th></th><th></th><th>22.0</th><th>24.0</th></th<>	Init Size	Nominal capacity	air temp	perature	16.0	18.0			22.0	24.0
200 25.0 7.0 6.0 26.2 26.2 25.0 24.2 23.4 21.8					kW	kW	kW	kW	kW	kW
250 31.5 7.0 6.0 33.1 33.0 31.5 30.5 29.5 27.5	200	25.0	7.0	6.0	26.2	26.2	25.0	24.2	23.4	21.8
	250	31.5	7.0	6.0	33.1	33.0	31.5	30.5	29.5	27.5

Tableaux de puissances

Facteur de correction de puissance

FXMQ-MA9

			Capacity correction factor Te = 9°C										
	Indoor air	14.0 °CWB	16.0 °CWB	18.0 °CWB	19.0 °CWB	20.0 °CWB	22.0 °CWB	24.0 °CWB					
	temperature	20.0 °CDB	23.0 °CDB	26.0 °CDB	27.0 °CDB	28.0 °CDB	30.0 °CDB	32.0 °CDB					
FXMQ200MA9	TC	0.679	0.701	0.762	0.788	0.810	0.836	0.859					
FAIVIQZUUIVIA9	SHF	1.136	1.164	1.109	1.085	1.070	1.060	1.051					
EVMOSEOMAO	TC	0.687	0.717	0.781	0.800	0.815	0.841	0.864					
FXMQ250MA9	SHF	1.129	1.151	1.099	1.081	1.069	1.053	1.056					

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - πρимечания - NOTLAR

How to use this table

Capacity: Total capacity for High sensible mode = Total capacity for normal capacity table X TC ratio. SHF: SHF for High sensible mode = SHF for normal capacity table X SHF ratio.

In case of SHF is bigger than 1, SHF is "1" When selecting units for mixed (RA DX indoor units + VRV DX indoor unit),

- Correction C, corresponds with Te = 9°C TC ratio value for each type of Indoor unit, depending on indoor ambient design temperature X/Y °CDB/°CWB
- Correction C_t corresponds with Te = 9°C TC ratio value for each type of indoor unit, depending on indoor ambient temperature 29/19 °CDB/°CWB

So verwenden Sie diese Tabelle:

Leistung:Gesamtleistung (GL) für hochfühlbaren Leistungsmodus = Gesamtleistung für normale Leistungstabelle x GL-Verhältnis.

SHF für hochfühlbaren Leistungsmodus = SHF für normale Leistungstabelle x SHF-Verhältnis. Für den Fall, dass SHF größer als 1 ist, wird SHF als "1" angenommen

Bei Auswahl gemischter Geräte (RA DX-Innengerät + VRV DX-Innengerät),

- Korrektur C, entspricht dem GL-Verhältniswert für Te = 9 °C für jeden Innengerätetyp, in Abhängigkeit von der Innen-Entwurfstemperatur X/Y °C TK/°C FK
- Korrektur C, entspricht dem GL-Verhältniswert für Te = 9 °C für jeden Innengerätetyp, in Abhängigkeit von der Innentemperatur 29/19 °C TK/°C FK

Πως θα χρησιμοποιήσετε αυτό τον πίνακα:

Απόδοση: Συνολική απόδοση για λειτουργία υψηλής ευαισθησίας = Συνολική απόδοση για λόγο Χ ΤΟ πίνακα κανονικής απόδοσης.

SHF: SHF για λειτουργία υψηλής ευαισθησίας = SHF για λόγο X SHF πίνακα κανονικής απόδοσης. Στην περίπτωση που το SHF είναι μεγαλύτερο από 1, το SHF είναι "1"

Κατά την επιλογή μονάδων για συνδυασμό (εσωτερικές μονάδες RA DX + εσωτερική μονάδα VRV DX),
Το C, διόρθωσης αντιστοιχεί σε Te = 9°C TC τιμή λόγου για κάθε τύπο εσωτερικής μονάδας, ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία σχεδίου περιβάλλοντος Χ/Υ °CDB/°CWB

Το C, διόρθωσης αντιστοιχεί σε Te = 9°C TC τιμή λόγου για κάθε τύπο εσωτερικής μονάδας, ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 29/19 °CDB/°CWB

Cómo utilizar esta tabla:

Capacidad: capacidad total para el modo sensible alto = capacidad total para relación TC de tabla X

SHF: SHF para modo sensible alto = SHF para relación SHF de tabla X de capacidad normal. En caso de que SHF sea superior a 1, SHF es "1"

Si se seleccionan unidades combinadas (Unidades interiores DX RA + unidades interiores DX VRV),

- La corrección C, corresponde a Te = 9°C valor de relación TC para cada tipo de unidad interior, en función de la temperatura de diseño ambiente interior X/Y °CBS/°CBH
- La corrección C. corresponde a Te = 9°C valor de relación TC para cada tipo de unidad interior, en función de la temperatura ambiente interior 29/19 °CBS/°CBH

Puissance :Puissance totale pour le mode haute sensibilité = Puissance totale indiquée dans le tableau de puissance normale X rapport PT.

FCS: FCS pour le mode haute sensibilité =

FCS indiqué dans le tableau de puissance normale X rapport FCS.

Si le FCS est supérieur à 1, le FCS correspond à « 1 »

Lors de la sélection d'unités pour une installation mixte (unités intérieures DX RA+ unité intérieure DX VRV),

La correction C, correspond à Te = 9 °C / valeur de rapport PT pour chaque type d'unité

intérieure, pour une température ambiante intérieure de calcul de X/Y °CBS/°CBH La correction C, correspond à Te = 9 °C / valeur de rapport PT pour chaque type d'unité intérieure, pour une température ambiante intérieure de 29/19 °CBS/°CBH

Come utilizzare questa tabella

Capacità: Capacità totale per modalità ad alta capacità sensibile = Capacità totale per tabella capacità normali X rapporto TC

SHF: SHF per modalità ad alta capacità sensibile = SHF per tabella capacità normali X rapporto SHF. Qualora il valore SHF sia maggiore di 1, SHF è "1"

Quando si selezionano unità combinate (unità interna ad espansione diretta RA+ unità interna ad

- La correzione C, corrisponde a Te = 9°C valore rapporto TC per ogni tipo di unità interna, in base alla temperatura interna di progetto X/Y °CBS/°CBU

 La Correzione C, corrisponde a Te = 9°C valore rapporto TC per ogni tipo di unità interna, in
- base alla temperatura interna di progetto 29/19 °CBS/°CBU

Hoe deze tabel gebruiken:

Vermogen: totaal vermogen voor High Sensible-modus = totaal vermogen voor tabel normaal vermogen x ratio TV.

SHF: SHF voor High Sensible-modus = SHF voor tabel normaal vermogen x ratio SHF. Indien SHF groter is dan 1, is SHF "1"

Bij het selecteren van units voor gemengd gebruik (RA DX-binnenunits + VRV DX-binnenunits),

- Correctie C, komt overeen met ratiowaarde Te = 9°C TC voor elk type binnenunit, afhankelijk van de ontwerptemperatuur van de binnenunit X/Y °CDB/°CNB
- Correctie C. komt overeen met ratiowaarde Te = 9°C TC voor elk type binnenunit, afhankeliik van de omgevingstemperatuur van de binnenunit 29/19 °CDB/°CNB

Как пользоваться этой таблицей:

Производительность: Суммарная мощность для режима высокой производительности по сухому теплу = Суммарная мощность по таблице обычной мощности X коэффициент ТС.

SHF для режима высокой производительности по сухому теплу = SHF по таблице обычной мощности X коэффициент SHF.

Если SHF больше 1, принять SHF равным 1

При выборе блоков для смешанных установок (внутренние блоки RA DX + внутренние блоки VRV DX):

- Корректировка C_i соответствует значению коэффициента TC Te = 9°C для каждого типа внутренних блоков, в зависимости от расчетной температуры в помещении X/Y °C сух.т./°C вл.т.
- Корректировка C, соответствует значению коэффициента TC Te = 9°C для каждого типа внутренних блоков, в зависимости от температуры в помещении 29/19 °C сух.т./°С вл.т.

Bu tablo nasıl kullanılır:

Kapasite: Yüksek hassasiyet modu toplam kapasitesi = Normal kapasite tablosu için toplam kapasite

Yüksek hassasiyet modu için SHF = Normal kapasite tablosu için SHF X SHF oranı. SHF, 1'den büyük ise SHF "1"dir

Karışık kombinasyonlar (RA DX iç üniteler + VRV DX iç üniteler) için ünite seçimi yapılırken,

- C, düzeltme faktörü, X/Y °C KT/°C YT iç ortam tasarım basıncına bağlı olarak her bir iç ünite tipi için Te = 9°C TC oranına karşılık geli
- C, düzeltme faktörü, 29/19 °C KT/°C YT iç ortam tasarım basıncına bağlı olarak her bir iç ünite tipi için Te = 9°C TC oranına karşılık gelir

3D079901A

6 Tableaux de puissances

6 - 3 Facteur de correction de puissance

FXMQ-MA9

			Capacity correction factor Te = 11°C										
	Indoor air	14.0 °CWB	16.0 °CWB	18.0 °CWB	19.0 °CWB	20.0 °CWB	22.0 °CWB	24.0 °CWB					
	temperature	20.0 °CDB	23.0 °CDB	26.0 °CDB	27.0 °CDB	28.0 °CDB	30.0 °CDB	32.0 °CDB					
FXMQ200MA9	TC	0.544	0.563	0.593	0.634	0.338	0.722	0.759					
FAIVIQZUUIVIA9	SHF	1.136	1.226	1.253	1.195	1.155	1.114	1.097					
EVMOSEOMAO	TC	0.548	0.578	0.617	0.657	0.685	0.728	0.765					
FXMQ250MA9	SHF	1.129	1.209	1.230	1.178	1.146	1.108	1.095					

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

How to use this table - So verwenden Sie diese Tabelle - Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό τον πίνακα - Cómo utilizar esta tabla - Utilisation de ce tableau - Come utilizzare questa tabella - Gebruik van deze tabel - Κακ ποльзоваться этой таблицей - Bu tablo nasıl kullanılmalı?:

 Capacity: Total capacity for High sensible mode = Total capacity for normal capacity table X TC ratio.

Leistung: Gesamtleistung für hochfühlbaren Leistungsmodus = Gesamtleistung für normale Leistungstabelle x GL-Verhältnis.

Απόδοση: Συνολική απόδοση για τη λειτουργία υψηλής ευαισθησίας = Συνολική απόδοση για τον πίνακα κανονικών αποδόσεων Χ αναλογία TC

Capacidad: Capacidad total para el modo de alta sensibilidad = Capacidad total para la tabla de capacidad normal X relación TC.

Capacité sensible (FCS (Facteur de chaleur sensible) – en anglais : SHF) : FCS pour le mode sensibilité élevée (« High ») = FCS du tableau des capacités normales x rapport FCS. Capacità: Capacità totale per modalità ad alta capacità sensibile = Capacità totale per tabella capacità normali X rapporto TC.

Capaciteit: totale capaciteit in modus grote ("High") gevoeligheid = totale capaciteit uit de tabel met normale capaciteiten x TC-ratio.

Производительность: Общая производительность для режима с высоким коэфф. ощутимого охлаждения = Общая производительность для нормального режима, таблица X коэфф. TC.

Kapasite: Yüksek algı modu için toplam kapasite = Normal kapasite tablosundaki toplam kapasite değeri x TC oranı.

2. Sensible capacity (SHF): SHF for High sensible mode = SHF for normal capacity table X

Fühlbare Leistung (SHF): SHF für hochfühlbaren Leistungsmodus = SHF für normale Leistungstabelle x SHF-Verhältnis.

Αισθητή απόδοση (SHF): SHF για λειτουργία υψηλής ευαισθησίας = SHF για πίνακα κανονικών αποδόσεων X αναλογία SHF .

Capacidad sensible (FCS): SHF para el modo de alta sensibilidad = SHF para la tabla de capacidad normal X relación SHF.

Capacité sensible (FCS (Facteur de chaleur sensible) – en anglais : SHF) : FCS pour le mode sensibilité élevée (« High ») = FCS du tableau des capacités normales x rapport FCS. Capacità sensibile (SHF): SHF per modalità ad alta capacità sensibile = SHF per tabella capacità normali X rapporto SHF.

Gevoeligheidscapaciteit (WGF (warmtegevoelsfactor)– in het Engels "SHF"): WGF voor de modus grote ("High") gevoeligheid = WGF uit de tabel met normale capaciteiten x WGF-ratio.

Ощутимая производительность (SHF): SHF для режима с высоким коэфф. ощутимого охлаждения = SHF для нормального режима, таблица X коэфф. SHF. Algılanabilir kapasite (SHF): Yüksek algı modu için SHF = Normal kapasite tablosundaki SHF değeri x SHF oranı.

. In case of SHF is bigger than 1 , SHF is "1"

Für den Fall, dass SHF größer als 1 ist, wird SHF als "1" angenommen.

Σε περίπτωση που το SHF είναι μεγαλύτερο από 1, το SHF είναι "1"

En caso de que SHF sea superior a 1 , SHF equivale a "1"

Si FCS est supérieur à 1, utilisez « 1 , Pour FCS.

Qualora il valore SHF sia maggiore di 1 , SHF è "1"

Indien WGF groter is dan 1, neem dan "1" voor WGF.


Ecnu SHF больше 1, mo SHF paeeн "1"

SHF değeri 1'den büyükse, SHF değeri "1" kabul edilmelidir

3D079901A

Plans cotés


7 - 1 Plans cotés

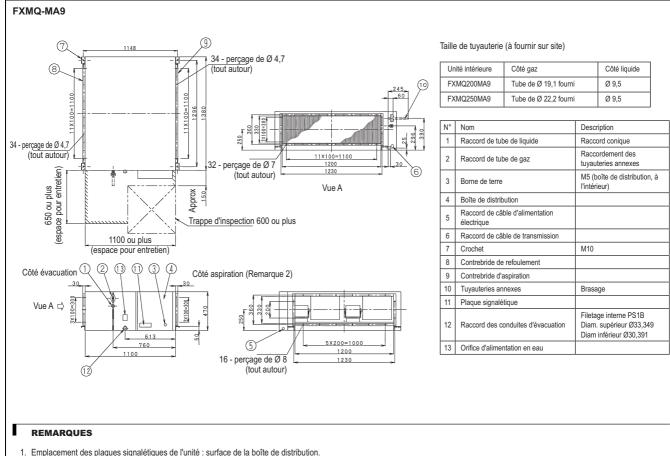


- 1. Emplacement des plaques signalétiques de l'unité : surface de la boîte de distribution.
- 2. Monter le filtre à air sur le côté aspiration. Sélectionner la méthode colorimétrique (méthode par gravité) 50 % ou plus.

3D038851A

Centre de gravité Centre de gravité **8** 8 - 1

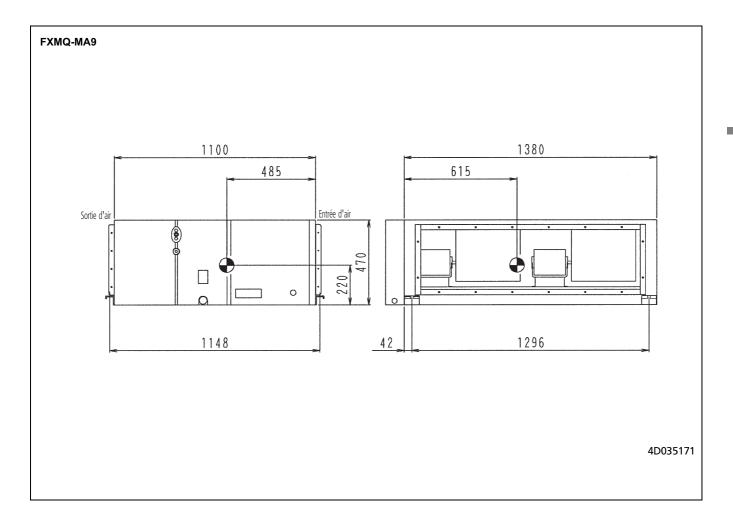


9 9 - 1 Schémas de tuyauterie Schémas de tuyauterie

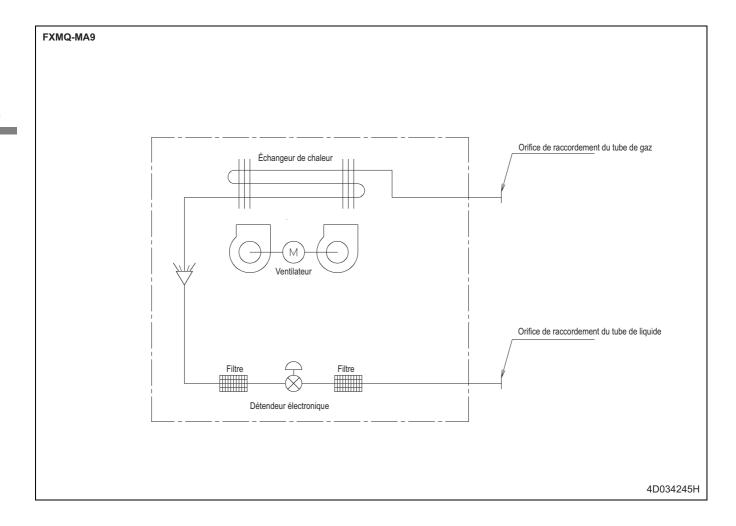

10 Schémas de câblage

10 - 1 Schémas de câblage - Monophasé

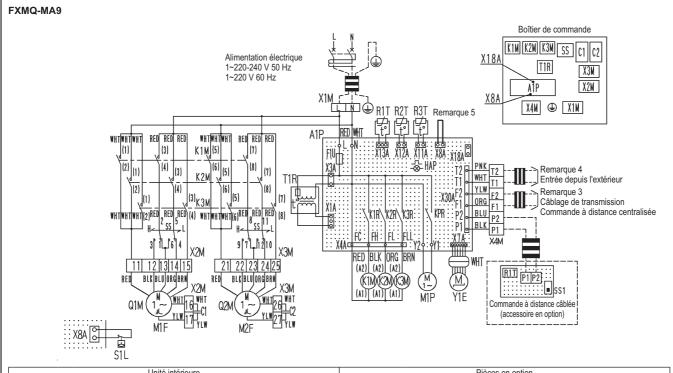

Unité intérieure			Pièces en option		
A1P	Carte du circuit imprimé	M1P	Moteur (pompe d'évacuation)		
C1 • C2	Condensateur (M1F • 2F)		Commande à distance câblée		
F1U	Fusible (F, 5 A / 250 V)	R1T	Thermistor (air)		
HAP	Diode électroluminescente (moniteur d'entretien-vert)	SS1	Sélecteur (principal/secondaire)		
K1M	Contacteur magnétique (M1F • 2F)		Connecteur pour pièces en option		
K2M	Contacteur magnétique (M1F • 2F)	X8A	Connecteur (interrupteur à flotteur)		
K3M	Contacteur magnétique (M1F • 2F)	X18A	Connecteur (adaptateur de câblage pour équipement électronique annexe)		
K1R-K3R	Relais magnétique (M1F • 2F)				
KPR	Relais magnétique (M1P)				
M1F • M2F	Moteur (ventilateur intérieur)				
Q1M • Q2M	Commutateur thermique (M1F • 2F incorporé)				
R1T	Thermistor (air)				
R2T • R3T	Thermistor (bobine)				
SS	Sélecteur (pression statique)				
T1R	Transformateur (220-240 V/22 V)				
X1M	Bornier (alimentation)				
X1M - X3M	Bornier				
X4M	Bornier (commande)				
Y1E	Détendeur électronique				

REMARQUES


- 1. D: bornier


 O, D: connecteur
 - connecteur de court-circuit
- -O-: borne
- 2. -- câblage sur site
- 3. En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la connecter à l'unité conformément aux instructions figurant dans le manuel fourni.
- 4. Le fonctionnement « Forced off » (arrêt forcé) ou « On/off » (marche/arrêt) peut être sélectionné à partir de la commande à distance lorsque les fils d'entrée de l'unité extérieure sont raccordés. Pour plus d'informations, se reporter au manuel d'installation fourni avec l'unité.
- 5. En cas d'installation de la pompe d'évacuation, retirer le connecteur de court-circuit du X8A et réaliser le câblage supplémentaire pour l'interrupteur à flotteur et la pompe d'évacuation.
- 6. Symboles: PNK: rose, WHT: blanc, YLW: jaune, ORG: orange, BLU: bleu, BLK: noir, RED: rouge, BRN: marron
- 7. Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
- 8. En cas de fonctionnement E.S.P. élevé, changer l'interrupteur (SS) pour "H".

3D039621E

11 Données sonores


11 - 1 Spectre de pression sonore

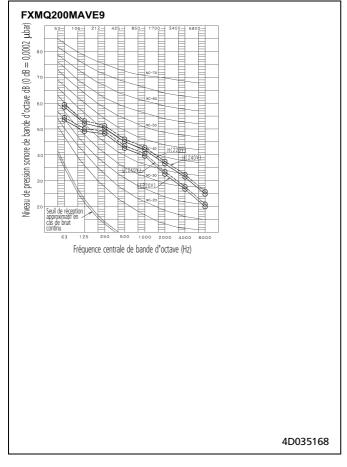

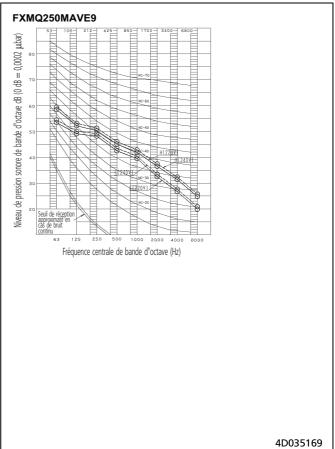


Caractéristiques du ventilateur


12 - 1 Caractéristiques du ventilateur

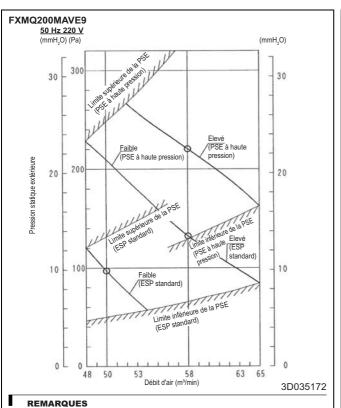

- La commande à distance peut être utilisée pour commuter entre « haut » et « bas ».
- Le débit d'air est configuré comme « standard » avant la sortie d'usine. Il est possible de commuter entre « PSE standard » et « PSE à haute pression » en changeant le commutateur dans le boîtier électrique de l'unité intérieure.

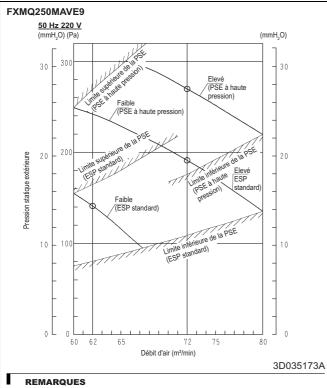


- La commande à distance peut être utilisée pour commuter entre « haut » et « bas ».
 Le débit d'air est configuré comme « standard » avant la sortie d'usine. Il est possible
- de commuter entre « PSE standard » et « PSE à haute pression » en changeant le commutateur dans le boîtier électrique de l'unité intérieure.

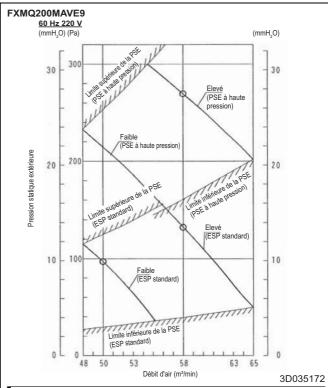

REMARQUES

- La commande à distance peut être utilisée pour commuter entre « haut » et « bas ».
- 2. Le débit d'air est configuré comme « standard » avant la sortie d'usine. Il est possible de commuter entre « PSE standard » et « PSE à haute pression » en changeant le commutateur dans le boîtier électrique de l'unité intérieure.

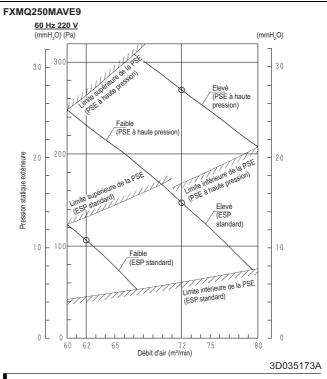

REMARQUES

- La commande à distance peut être utilisée pour commuter entre « haut » et « bas ». Le débit d'air est configuré comme « standard » avant la sortie d'usine. Il est possible
- de commuter entre « PSE standard » et « PSE à haute pression » en changeant le commutateur dans le boîtier électrique de l'unité intérieure







Ces produits ne tombent pas dans le champ d'application du programme de certification Eurovent

Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de la présente publication. publication.

BARCODE

Daikin products are distributed by:							